



DV80H4100CW
DV80H4200CW
DV80H4000CS

Kondenserli amařır Kurutma Makinesi kullanıcı kılavuzu

Planet
First

100%
Recycled Paper

Bu kılavuz %100 geri dönüřtürülmüř kağıttan hazırlanmıştır.

olasılıkları hayal edin

Bu Samsung ürününü satın aldığınız için teşekkür ederiz.



İçindekiler

GÜVENLİK BİLGİLERİ

4

- 4 Güvenlik Talimatlarıyla ilgili bilmeniz gerekenler
- 4 Önemli güvenlik simgeleri ve önlemler
- 10 WEEE işareti hakkında talimat

KURUTMA MAKİNESİNİN KURULUMU

11

- 11 Kurutma makinenizi paketinden çıkarmak ve Kurulum kılavuzu
- 11 Kurutma makinesinin dışı
- 12 Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar
- 12 Kurulumdan önce kontrol edilecekler
- 12 Ürünü kullanmadan önce
- 12 Kurulumcu için önemli notlar
- 12 Mekanla ilgili göz önünde bulundurulacaklar
- 13 Gömme ya da dolap içi montaj
- 13 Elektrik gereklilikleri
- 13 Topraklama
- 14 Yan yana kurulum
- 14 Final kurulum kontrol listesi
- 15 Su tankını kullanmadan suyu boşaltma
- 15 Boşaltma hortumunun bağlanması
- 17 Üst üste kurulum
- 18 Kapak Yönünün değiştirilmesi

ÇALIŞTIRMA TALİMATLARI, İPUÇLARI

20

- 20 Kontrol panelinin genel görünümü
- 23 Çocuk kilidi
- 23 Ses açık/kapalı
- 24 Gecikmeli bitir
- 24 Dahili ışık (bazı modellerde)
- 25 Smart Check
- 26 Rafli kurutma (bazı modellerde)
- 27 Kurutma makinesini düzgün bir şekilde yerleştirme
- 27 Başlarken
- 27 Enerji tüketimi açısından verimli kullanıma ilişkin bilgiler

BAKIM VE TEMİZLEME

28

- 28 Filtre kutusunu temizleyin
- 28 Kondansatörü temizleyin
- 28 Kontrol paneli
- 28 Tambur
- 28 Paslanmaz çelik tambur
- 28 Kurutma makinesi dışı
- 29 Yoğunlaşmış su boşaltma (☞)
- 29 Filtre kutusunu temizleme (☞)
- 30 Kondansatör takımının temizliği

ÖZEL ÇAMAŞIR İPUÇLARI

31

- 31 Özel çamaşır ipuçları

SORUN GIDERME

32

32 Aşağıdaki durumlarda kurutma makinenizi kontrol edin...

34 Bilgi kodları

EK

35

35 Kumaş bakım tablosu

36 Çevreyi koruma

36 Uygunluk beyanı

36 Teknik özellikler

37 Program tablosu

37 Tüketim bilgileri

38 Ev tipi kurutma makineleri sayfası

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI

39

güvenlik bilgileri

Yeni Samsung kurutma makinenizi güle güle kullanın. Bu kılavuz, yeni cihazınızın kurulumu, kullanımı ve bakımıyla ilgili önemli bilgiler içerir. Kurutma makinenizin tüm faydalarından ve özelliklerinden tam olarak yararlanmak için, lütfen bu kılavuzu okumaya biraz zaman ayırın.



UYARI - Yangın Riski

- Giysi kurutma makinesi kurulumu kalifiye bir teknisyen tarafından gerçekleştirilmelidir.
- Giysi kurutma makinesini, üreticinizin talimatların ve yerel yönetmeliklere uygun olarak gerçekleştirin.
- Yangın ya da patlama riskini önlemek için, bütün kurulum talimatlarına uyun.

GÜVENLİK TALİMATLARIYLA İLGİLİ BİLMENİZ GEREKENLER

Bu kılavuzdaki Uyarılar, Önemli Güvenlik Talimatları, ortaya çıkabilecek olası tüm şart ve durumları kapsamamaktadır. Kurutma makinenizi monte ederken, bakımını yaparken veya kullanırken sağduyulu davranmak, tetikte ve dikkatli olmak sizin sorumluluğunuzdur.

Anlamadığınız sorun veya durumlarla ilgili olarak her zaman üreticiye danışın.

ÖNEMLİ GÜVENLİK SİMGELERİ VE ÖNLEMLER

	UYARI	İnsanların ciddi bir şekilde yaralanmaları veya ölmeleri ile sonuçlanabilecek tehlikeler veya güvenli olmayan uygulamalar.
	DİKKAT	İnsanların hafif şekilde yaralanmaları veya eşyaların zarar görmeleri ile sonuçlanabilecek tehlikeler veya güvenli olmayan uygulamalar.
	DİKKAT	Yangın, patlama, elektrik çarpması veya kişilerin yaralanmaları riskini azaltmak için, kurutma makinenizi kullanırken şu temel güvenlik önlemlerine uyun:
		YAPMAYIN.
		SÖKMEYİN.
		DOKUNMAYIN.
		Yönergelere tam olarak uyun.
		Fiş prizden çıkartın.
		Elektrik çarpmasını önlemek için makinenin topraklandığından emin olun.
		Yardım için servisi arayın.
		Not
		Kullanıcı kılavuzunu okuyun

Bu uyarı işaretleri sizin ve başkalarının yaralanmasını önlemek için verilmiştir.

Lütfen bunlara tam olarak uyun.

Bu bölümü okuduktan sonra, ileride başvurmak üzere güvenli bir yerde saklayın.

Makineyi kullanmadan önce tüm talimatları okuyun.



Yangın, elektrik çarpması veya kişilerin yaralanma risklerini azaltmak için, cihazınızı kullanırken şunlar da dahil olmak üzere temel güvenlik önlemlerine uyun:

Küçük çocukların (ya da evcil hayvanların) ürünün üstünde ya da içinde oynamasına izin vermeyin. Ürünün kapağı iç taraftan kolayca açılmaz; çocuklar içeride kalırsa ciddi şekilde yaralanabilir.

Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi cihazın kullanımına yönelik olarak gözetim altında tutmadığı ya da talimatlar vermediği sürece (çocuklar da dahil olmak üzere) fiziki, duyuşsal veya akli engelli veya deneyimsiz ve bilgisiz kişilerce kullanılmamalıdır.

Makineyle oynamaları için çocuklara nezaret edilmelidir.

Avrupa'da kullanım için: Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin cihazın kullanımına yönelik talimatlar verdiği veya onun denetimi altında olduğu sürece 8 yaşından büyük çocuklar, fiziki, duyuşsal veya akli engelli veya deneyimsiz ve bilgisiz kişiler tarafından kullanılabilir.

Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve bakım, denetim olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

Makinenin fişi zarar gördüğünde, tehlikeli durumlara yol açmamak için üretici, servis temsilcisi ya da benzeri uzman bir kişi tarafından değiştirilmelidir.

Bu makine prize, su musluklarına ve boşaltma borularına erişilebilecek şekilde konumlandırılmalıdır.

Tabanında havalandırma delikleri olan cihazlarda, halının bu delikleri tıkamaması gerekir.

Cihazla birlikte tedarik edilen yeni hortum takımlarını kullanın, eski hortum takımlarının yeniden kullanılmaması gerekir.

DİKKAT: Termal şalterin yanlış bir şekilde ayarlanmasından kaynaklanabilecek bir tehlikeyi önlemek için, bu cihaza harici bir anahtarla besleme yapılmamalıdır ve cihaz elektrik idaresi tarafından düzenli olarak açılan ve kapatılan bir devreye bağlanmamalıdır.

Temizlik için endüstriyel kimyasal maddeler kullanıldıysa, kurutma makinesi kullanılmamalıdır.

Mümkünse pamuk tiftiği süzgeci sık sık temizlenmelidir.

güvenlik bilgileri

Kurutma makinesinin çevresinde pamuk tiftiği birikmesine izin vermeyin. (tahliyesi binanın dışına gerçekleşmek üzere tasarlanmış cihazlar için geçerli değildir)

Açık ateş de dahil olmak üzere, başka yakıtlar yakan cihazlardan odaya geri gaz akışı olmasını önlemek için yeterli havalandırma sağlanmalıdır.

Yıkınamamış öğeleri kurutma makinesinde kurutmayın.

Yemek yağı, aseton, alkol petrol, kerosen, leke gidericiler, terebentin, bal mumu ve bal mumu gidericileri gibi maddelerle kirlenmiş öğeler, kurutma makinesinde kurutulmadan önce daha fazla deterjan ile sıcak suda yıkanmalıdır.

Köpük plastik (lateks köpük), duş perdeleri, su geçirmez kumaşlar, plastik destekli maddeler ve köpük plastik pedlere sahip giysiler veya yastıklar kurutma makinesinde kurutulmamalıdır.

Çamaşır yumuşatıcıları veya benzer ürünler, çamaşır yumuşatıcısı talimatlarında belirtildiği gibi kullanılmalıdır.

Kurutma makinesi programının son kısmı, öğelerin hasar görmemesini sağlayan bir sıcaklıkta kalmalarını mümkün kılmak için ısı olmadan (soğutma programı) meydana gelir.

Ceplerdeki kibrit ve çakmak gibi bütün nesneleri çıkarın.

UYARI: Tüm öğeler hızlı bir şekilde çıkarılmayacağı ve ısıнын dağılacığı şekilde serilmeyeceği takdirde, bir kurutma makinesini kurutma programı bitmeden önce durdurmayın.

Egzoz havasını tahliye etmek için, benzin veya başka yakıtlar yakan cihazların dumanının verildiği bacalar kullanılmamalıdır.

Cihaz, kurutma makinesini kapağının tamamen açılmasının engelleneceği bir şekilde kilitlenebilir bir kapının, sürgülü kapının veya kurutma makinesinin ters tarafında bir menteşeye sahip kapının arkasına kurulmamalıdır.

Sürekli olarak gözetim altında olmadıkları müddetçe, 3 yaşının altındaki çocuklar makineden uzak tutulmalıdır.



KURULUM İÇİN ÖNEMLİ GÜVENLİK İŞARETLERİ



Bu makinenin kurulumu kalifiye bir teknisyen veya servis şirketi tarafından gerçekleştirilmelidir.

- Bunun yapılmaması elektrik çarpmasına, yangına, patlamaya, ürünle ilgili sorunlara veya yaralanmaya yol açabilir.

Güç kablosunu AC 220 -240 V 50 Hz ve üstü bir prize takın ve prizi yalnızca bu makine için kullanın. Ayrıca, uzatma kablosu kullanmayın.

- Bir priz anahatarlı uzatma kablosu veya uzatma kablosu kullanan diğer makinelerle paylaşılması elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
- Güç voltajının, frekansın ve akımın ürün teknik özelliklerinde belirtilenle aynı olduğundan emin olun. Buna dikkat edilmemesi elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir. Fişi prize sıkı bir şekilde takın.

Toz ve su gibi yabancı maddeleri fiş terminallerinden veya kontak noktalarından kuru bir bez kullanarak düzenli olarak temizleyin.

- Fişi prizden çıkarın ve kuru bir bezle temizleyin.
- Buna dikkat edilmemesi elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

Tüm materyalleri çocukların erişemeyeceği uzak bir yerde saklayın, çünkü ambalaj materyalleri çocuklar için tehlikeli olabilir.

- Bir çocuk torbayı kafasına geçirirse, bu boğulmaya yol açabilir.



Bu makine uygun şekilde topraklanmıştır.

Makinenin topraklama kablosunu bir gaz borusuna, plastik su borusuna veya telefon hattına bağlamayın.

- Bu elektrik çarpmasına, yangına, patlamaya veya ürünle ilgili sorunlara yol açabilir.
- Güç kablosunu kesinlikle düzgün şekilde topraklanmamış bir prize takmayın ve yerel ve ulusal yasalara uygun olduğundan emin olun.

Cihazı, açık hava öğelerine maruz kalacağı bir mekana kurmayın veya böyle bir mekanda tutmayın.



Hasarlı fiş, hasarlı güç kablosu veya gevşek priz kullanmayın.

- Bu elektrik çarpmalarına veya yangına neden olabilir.

Makinenin fişi (elektrik kablosu) zarar gördüğünde, tehlikeli durumlara yol açmamak için üretici, servis temsilcisi ya da benzer şekilde uzman bir teknisyen tarafından değiştirilmelidir.

Bu cihazın, montajdan sonra prize erişilebilecek şekilde yerleştirilmesi gerekir.

Güç kablosunu itmeyin veya aşırı derecede bükmeyin.

Güç kablosunu çevirmeyin veya bağlamayın.

Güç kablosunu metal bir nesne üzerine kancalamayın, güç kablosunun üzerine ağır bir nesne koymayın, güç kablosunu nesheler arasına takmayın veya güç kablosunu makinenin arkasındaki bir boşluğa itmeyin.

- Bu elektrik çarpmalarına veya yangına neden olabilir.

Fişi prizden çekerken, güç kablosundan çekmeyin.

- Prizden fişi tutarak çekin.
- Buna dikkat edilmemesi elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

Bu cihaz uygun şekilde topraklanmalıdır. Güç kablosunu kesinlikle düzgün şekilde topraklanmamış bir prize takmayın ve yerel ve ulusal yasalara uygun olduğundan emin olun. Cihazın topraklaması için kurulum talimatlarına bakın.

Cihazı, sert ve dengeli bir zemine kurun.

- Aksi takdirde anormal titreşimler, gürültü veya ürünle ilgili sorunlar meydana gelebilir.

Saç spreyindeki bir madde, ısı eşanjörünün hidrofil özelliğini azaltacağı ve soğutma işlemi sırasında dış yüzeyde çiglenme neden olacağı için, cihazı bir güzellik merkezinde kurmayın.

güvenlik bilgileri



KULLANIM İÇİN ÖNEMLİ GÜVENLİK İŞARETLERİ



Küçük çocukların (ya da evcil hayvanların) ürünün üstünde ya da içinde oynamasına izin vermeyin. Ayrıca, makineyi atarken kapak kilidini (kolu) çıkarın.

- Bu çocukların düşmesine veya kendilerini yaralamalarına neden olabilir.
- Çocuklar ürünün içinde mahsur kalırsa, boğulma tehlikesi vardır.

Tambur dönerken, ürünün içine erişmeye çalışmayın.

Ürünün üzerine oturmayın veya kapağına yüklenmeyin.

- Bu ürünün devrilmesine ve yaralanmaya neden olabilir.

Çamaşırları, yalnızca uygun bir çamaşır makinesinde sıkma işleminden geçtikten sonra kurutun.

Yıkamamış öğeleri kurutma makinesinde kurutmayın.

Yoğunlaşmış suyu içmeyin.

Tüm öğeler hızlı bir şekilde çıkarılmayacağı ve ısının dağılacağı şekilde serilmeyeceği takdirde, bir kurutma makinesini kurutma programı bitmeden önce durdurmayın.

Gazolin, kerosen, benzin, tiner ve alkol gibi yanıcı maddelerle kirlenmiş çamaşırları kurutmayın.

- Bu elektrik çarpmalarına, yangına veya patlamaya neden olabilir.

Evcil hayvanların kurutma makinesini kemirmelerine veya oyun oynamalarına izin vermeyin.

- Bu elektrik çarpmalarına veya yaralanmaya neden olabilir.

Ürünü atarken, önce kapağı ve güç kablosunu çıkarın.

- Aksi takdirde güç kablosu hasar görebilir veya yaralanma meydana gelebilir.

Fişe ıslak ellerle dokunmayın.

- Bu elektrik çarpmasına neden olabilir.

Bir gaz kaçağı (hava gazı, propan gazı, lpg) olduğunda, cihaza veya güç kablosuna dokunmayın ve ortamı derhal havalandırın.

- Bu tür durumlarda vantilatör kullanmayın.
- Bir kıvılcım patlamaya veya yangına neden olabilir.



Kullanıcı onarımı talimatlarında özel olarak tavsiye edilmediği müddetçe, cihazın herhangi bir parçasını onarmaya, değiştirmeye veya bakımını yapmaya kalkışmayın. Cihazın bakımını yapmak için gerekli becerilere sahip olmanız gerekmektedir.



Cihazı kendiniz onarmaya, parçalarına ayırmaya veya değiştirmeye çalışmayın.

- Standart sigorta hariç başka herhangi bir sigorta (bakır veya çelik tel gibi) kullanmayın.
- Makineyi onarıırken veya yeniden kurarken, en yakın servis merkeziyle temasa geçin.
- Bunun yapılmaması elektrik çarpmasına, yangına, ürünle ilgili sorunlara veya yaralanmaya yol açabilir.

Satın aldığınız ürün, yalnızca evde kullanım için tasarlanmıştır.

Ticari amaçlı kullanım, ürünün yanlış kullanılması olarak nitelendirilir. Bu durumda, ürün Samsung tarafından sağlanan standart garanti kapsamına alınmaz ve bu gibi kullanımlardan kaynaklanan arızaların veya hasarların sorumluluğu Samsung'a yüklenemez.

Ürün garip sesler, yanık kokusu veya duman meydana getirirse, güç kaynağını hemen kapatın ve en yakın servis merkeziyle temasa geçin.

- Aksi takdirde, elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.



DİKKAT

KULLANIM İÇİN DİKKAT İŞARETLERİ



Cihazın üzerine çıkmayın veya üzerine nesneler (çamaşır, yakılmış mum, yanan sigara, bulaşık, kimyasal maddeler, metal nesneler, vb.) koymayın.

- Bu elektrik çarpmasına, yangına, ürünle ilgili sorunlara veya yaralanmaya yol açabilir.

Kurutma sırasında veya kurutma hemen sona erdikten sonra, çok sıcak olacağı için tamburun içine dokunmayın.

- Bu yanıklara neden olabilir.

İğne, bıçak, tırnak vb. gibi keskin nesneler kullanarak düğmelere basmayın.

- Bu elektrik çarpmalarına veya yaralanmaya neden olabilir.

Kauçuk (lateks) veya benzer lastikli kumaşlar içeren çamaşırları kurutmayın.

- Lastik ısırırsa, yangına neden olabilir.

Çok miktarda yağ, yıkama sırasında çıkmayacağı için, bitkisel yağlar veya yemeklik yağlar ile kirlenmiş çamaşırları, kurutmayın. Buna ek olarak, çamaşırın ısınmaması için, Soğutma programını kullanın.

- Yağın oksidasyon ısısı yangına neden olabilir.

Kurutulacak tüm giysilerin ceplerinin boş olduğundan emin olun.

- Metal para, çengelli iğne, çivi, vida ya da taş gibi sert ve keskin nesneler makinenize büyük zararlar verebilir.

Üzerinde büyük tokalar, düğmeler ya da başka ağır metaller (fermuar, kopça ve kopça dişleri, çıkıcılar) olan giysiler kurutmayın.

Gerekliyse, kumaş kuşak, önlük ipi ve balenli sütyen gibi program esnasında bozulabilecek veya kırılacak hafif ve küçük öğeler için bir çamaşır filesi kullanın.

Çamaşırınıza ve cihaza hasar verebileceğinden, statik elektriği azaltma amaçlı kullanılan kurutma kağıtlarının kullanılmasını önerilmez.

- Bu çamaşırınıza zarar verebilir.

Kurutma makinesini, kömür tozu, buğday unu vb. tehlikeli tozların yakınında kullanmayın.

- Bu elektrik çarpmalarına, yangına veya patlamaya neden olabilir.

Ürünün yakınlara yanıcı maddeler koymayın.

- Bu üründen zehirli gazların çıkmasına, parçaların hasar görmesine, elektrik çarpmasına veya patlamaya yol açabilir.
- Cihazı kilitle kapılar gibi yerlerin arkasına yerleştirmeyin.

Kurutma sırasında veya kurutmanın tamamlanmasının hemen ardından cihazın yan kısımlarına dokunmayın.

- Cihaz hala sıcak olabilir ve yanmaya yol açabilir.

güvenlik bilgileri



TEMİZLİK İÇİN ÖNEMLİ GÜVENLİK İŞARETLERİ

Cihazı doğrudan üzerine su püskürterek temizlemeyin.
Makineyi temizlemek için, benzin, tiner veya alkol kullanmayın.

- Bu renk bozulmasına, deformasyona, hasara, elektrik çarpmalarına veya yangına neden olabilir.

Temizlikten ya da bakım işlemleri yapmadan önce makineyi prizden çıkarın.

- Buna dikkat edilmemesi elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

Kurutma makinesini kullanmadan önce ve kullandıktan sonra filtre kutusunu temizleyin.

Bir yetkili servis teknisyenine danışarak, ürünün içini düzenli olarak temizleyin.

Kondansatörü suyla ayda bir temizleyin.

Kurutma makinesinin içi, kalifiye bir servis elemanı tarafından düzenli olarak temizlenmelidir.

WEEE İŞARETİ HAKKINDA TALİMAT



Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması (Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)

(Ayrı toplama sistemlerine sahip ülkeler içindir)

Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.

Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamlarla irtibat kurmalıdır.

İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır. Bu ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

kurutma makinenizin kurulumu


KURUTMA MAKİNESİNİZİ PAKETİNDEN ÇIKARMAK VE KURULUM KILAVUZU

Kurutma makinesini düzgün bir şekilde kurması için bir uzman tutun. Eğer zayıf kurulum, ayarlama ve bağlantıdan ötürü bir servis çağrısı olursa, bu kurulumcunun sorumluluğundadır. Özellikle ana su beslemesinin tahliyesi veya ürünlerin üst üste kurulumu işlemlerinin dahil olduğu daha zor kurulumlar için, bir uzmanın çağırılması tavsiye edilir. Eğer kurulum sorunları, bir sorunun giderilmesi üzere servisin çağırılmasını gerektirirse, bu kurulumcunun sorumluluğundadır.

Doğru kurulum için gereken her şeye sahip olduğunuzdan emin olun (AC 220-240 V 50 Hz).

TOPRAKLI PRİZ gerekmektedir. Elektrik Gereklilikleri bölümüne bakın (13. sayfaya bakın).


KURUTMA MAKİNESİNİN DİŞİ

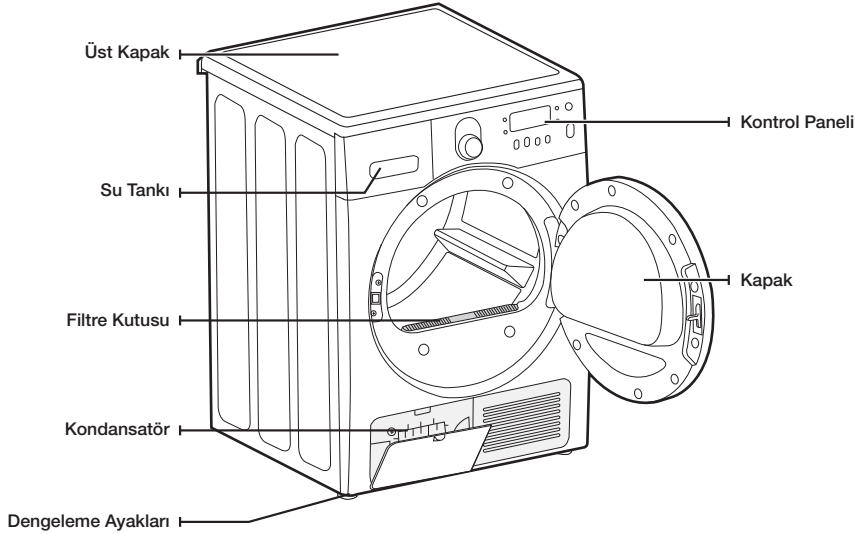


Parçalar



Hortum
tutucu



Kablo bağı



Hortum
bağlayıcı



Uzun boşaltma
hortumu (2m)



Kılavuz

kurutma makinenizin kurulumu

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Ürünün taşınması esnasında ürünü düz ve sağlam bir zemin üzerine yerleştirin.
- Ürünün düşme ve devrilme risklerine karşı gerekli önlemleri alınız.
- Taşıma işleminden önce elektrik bağlantısı kesilmelidir.
- Ürünü taşıırken bir yere çarpmayınız ve düşürmeyiniz.
- Ürünün yanıcı ve patlayıcı maddelerin yanına kurmayınız ve makine çalışırken yakınında yanıcı ve patlayıcı madde bulundurmayınız.
- Ürünün kurulumunu, makinenin periyodik bakımını ve temizliğini rahatça yapabileceğiniz bir yere kurunuz.

KURULUMDAN ÖNCE KONTROL EDİLECEKLER

- Kuruma makinesi kurulumunu tamamlanmadan önce güç kablosunu prize takmayın.
- Ürün kurulumuna başlamadan önce, herhangi bir hasarlı parça olup olmadığını görmek için ürüne bakın.
- Hasarlı görünen bir parça olması halinde, en yakın Samsung Müşteri Servisi Merkezine danışın.
- Ürünü taşıırken, tek başınıza taşımayın.
- Keskin olabilecekleri için, kurutma makinesinin kenarlarına dikkat edin.
- Kurutma makinesini buzlanmaya maruz kalan bir konuma kurmayın. Soğuk su ürüne zarar verebilir.
- Ürünü yalnızca iç mekanlarda kullanın.
- Kurutma makinesini kaldırırken ve taşıırken, tek tarafı yere değecek şekilde dengesiz bir şekilde tutmayın çünkü bu iç parçaların sallanmasına neden olabilir. Bu ürünün iç parçalarının zarar görmesine neden olabilir.

ÜRÜNÜ KULLANMADAN ÖNCE

- Tamburun içinde kalan aksesuar olup olmadığını kontrol edin.
- Güç kablosunu, ürünü çalıştırmadan hemen önce takın.
- Kurutma makinesinin önündeki soğutucu ızgaranın hava girişi deliğini engellemeyin.
- Kurutma makinesinin yakınlara yanıcı nesneler yerleştirmeyin ve çevresini temiz tutun.
- Kurutma makinesini zemine göre dengeli bir şekilde tutun.
- Kurutma makinesinin ayarlanabilir dengeleme ayağını çıkarmayın. Ürünün zemine göre dengeli durması için bunlar gereklidir.

KURULUMCU İÇİN ÖNEMLİ NOTLAR

Kurutma makinesini kurmadan önce aşağıdaki talimatları lütfen okuyun. Bu talimatlar daha sonra başvurmak üzere saklanmalıdır.



ÇOCUKLARIN BOĞULMA TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA KALMASINI ÖNLEMELER ADINA; ATILAN BÜTÜN CİHAZLARIN KAPAKLARINI ÇIKARIN.

MEKANLA İLGİLİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULACAKLAR

Kullanılan kondenserli sistem, kurutma makinesinin içindeki havayı yoğunlaştırıp işlediğinden, harici havalandırma gerekmez.

Bu nedenle, harici egzoz sistemi gerektiren geleneksel kurutma makinelerinin aksine, kurutma makinesi sıcaklığı 5 ve 35 santigrat derece olan herhangi bir mekana kurup kullanılabilir.

GÖMME YA DA DOLAP İÇİ MONTAJ

Güvenli ve doğru biçimde çalışması amacıyla yeni kurutma makineniz için en az aşağıdaki mesafeler gereklidir:

Yanlar – 25 mm	Arka – 51 mm
Üst – 25 mm	Ön – 465 mm

Hem çamaşır makinesi hem de kurutma makinesi birlikte monte edilecekse, gömme ya da kabin içinde en az 465 mm engelsiz hava açıklığı olmalıdır.

ELEKTRİK GEREKLİLİKLERİ



Elektrik Gerekliliği AC 220~240 V / 50 Hz'dir.



- Donanım topraklama iletkeninin yanlış bağlanması elektrik çarpmasına neden olabilir. Kurutma makinesinin doğru biçimde topraklandığından emin değilseniz kalifiye bir elektrikçi ya da tamirciye danışın. Kurutma makinenizle birlikte gelen fişi değiştirmeyin - fiş prize girmezse, kalifiye bir elektrikçiye uygun bir priz taktırın.
- Yangın, elektrik çarpması ve kişisel yaralanma gibi durumlara ilgili gereksiz riskleri önlemek için tüm kablo bağlantı ve topraklama işleri yerel yönetmeliklere uygun olarak yapılmalıdır. Yerel yönetmeliklerin mevcut olmaması halinde, kurutma makineniz için yeterli elektrik servisini sağlamak sizin sorumluluğunuzdadır.

TOPRAKLAMA

Kurutma makineniz topraklanmalıdır. Kurutma makineniz arızalanırsa ya da bozulursa, topraklama, elektrik akımı için en düşük direnci sunarak bir elektrik çarpması riskini azaltacaktır.

Kurutma makineniz, düzgün monte edilmiş ve topraklanmış bir prizde kullanım için üç uçlu topraklı bir fiş ile gelir.



Toprak kablosunu hiçbir zaman plastik boru tesisatlarına, gaz borularına ya da sıcak su borularına bağlamayın.

Donanım topraklama iletkeninin yanlış bağlanması elektrik çarpmasına neden olabilir.

Kurutma makinesinin doğru biçimde topraklandığından emin değilseniz kalifiye bir elektrikçi ya da tamirciye danışın. Kurutma makinesi ile birlikte gelen fişi değiştirmeyin. Fiş prize girmezse, kalifiye bir elektrikçiye uygun bir priz taktırın.




Ürün topraklanmazsa, yangın veya elektrik çarpması riski meydana getirir.


kurutma makinenizin kurulumu

YAN YANA KURULUM


Doğru kurulum için bir uzman tutmanızı öneririz. Kurulum için:

1. Kurutma makinenizi kurulum için uygun bir konuma taşıyın. Kurutma makinesi ve çamaşır makinesini yan yanaya kurulabilecek şekilde ayarlayın. Yere, karton tampon parçalarından ikisini serin. Kurutma makinesini, her iki tampon parçasının üzerine gelecek şekilde eğin.
2. Kurutma makinenizi dik konumuna tekrar getirin.
3. Kurutma makinesi, ideal kurutma performansı sunması için dengeli olmalıdır. Titreşim, gürültü ve istenmeyen hareketleri minimize etmek için, zemin tamamen dengeli ve sert bir yüzey olmalıdır.

-  Kurutma makinesinin, çamaşır makinesiyle aynı yükseklikte olmasını sağlamak için, dengeleme ayaklarını saat yönünün tersine döndürerek sonuna kadar içeri çeken ve ardından saat yönüne döndürerek ayakları gevşetin.

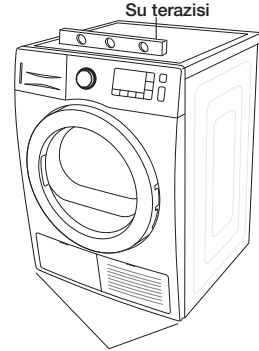

Dengeleme ayakları

-  Dengeleme ayaklarını kurutma makinesini dengelemek için gerektiği kadar ayarlayın. Dengeleme ayağını, gerektiğinden fazla uzatmak, kurutma makinesinin titreşmesine yol açabilir.
4. Elektrik Gereklilikleri bölümüne bakın (13. sayfaya bakın). ÇALIŞTIRMA VEYA TESTTEN ÖNCE.
 5. Bir su terazisi ile, kurutma makinenizi kontrol edin ve dengeleme ayaklarında gerekli ayarlamaları yapın.
 6. Kurutma makinesinin fişini takın ve aşağıdaki kontrol listesini kullanarak işlemi kontrol edin.

FİNAL KURULUM KONTROL LİSTESİ

- ☐ Kurutma makinesi elektrik prizine takıldı ve doğru bir şekilde topraklandı.
- ☐ Kurutma makinesi dengeli ve zemine sağlam bir şekilde oturmuş.
- ☐ Çalıştığını, ısındığını ve kapandığını teyit etmek için kurutma makinenizi başlatın.


SU TANKINI KULLANMADAN SUYU BOŞALTMA

Aşağıdaki prosedürleri takip ederek kurutma makinenizi su tankını kullanmadan da kullanabilirsiniz.


BOŞALTMA HORTUMUNUN BAĞLANMASI

Kurutma makinesi, tedarik edilen boşaltma hortumuyla, yoğunlaşmış suyu, KURUTMA MAKİNESİNDEN doğrudan boşaltabilir.


Boşaltma hortumunu bağlama prosedürü aşağıda açıklanmıştır.

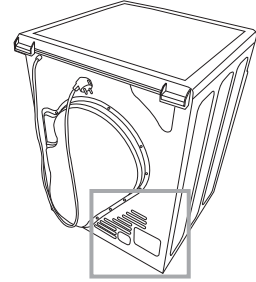

1. Boşaltma hortumunu çıkarın **A**.

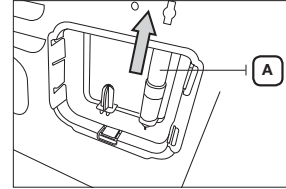

2. Boşaltma hortumunu **A** diğer parçaya takın.

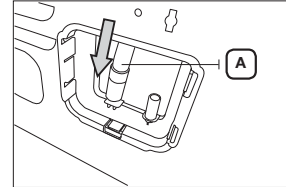

3. Yardımcı hortumu (uzun boşaltma hortumu) **B**, boşaltma hortumuna **A** bağlı parçanın yanındaki deliğe takın.




DİKKAT

- Kurutma makinesinin boşaltma pompası, tahliye suyunu 90 cm yukarıya kadar boşaltabilir. Bu nedenle boşaltma hortumunu **B** bağladığınız boşaltma noktasının yüksekliğinin 90 cm'yi geçmediğinden emin olun.

Boşaltma noktası 90 cm'yi geçerse, bir boşaltma hatası meydana gelebilir. Bir boşaltma sorunu meydana geldiğinde, kontrol panelinde bir hata kodu görüntülenir.

- Boşaltma hortumunu bağladıktan sonra, yoğunlaşmış suyu, bağlanmış boşaltma hortumunun tahliye çıkışından, lavabodan veya lavabonun tahliye çıkışından doğrudan boşaltabilirsiniz.

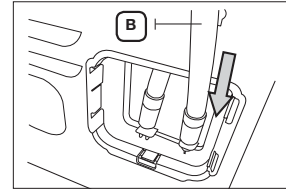


kurutma makinenizin kurulumu

Boşaltma hortumunun bağlanması

Boşaltma hortumunun ucu, üç şekilde yerleştirilebilir:

1. **Lavabonun kenarına:** Boşaltma hortumu 90 cm'den yüksek olmayacak bir noktaya yerleştirilmelidir. Eğer boşaltma hortumunun zeminden yüksek bir yere yerleştirilmesi gerekiyorsa, 60 ila 90 cm yüksekliğine yerleştirilmesini öneriyoruz. Suyu dışarı akıtmaya yarayan uzantıyı eğimli tutmak için verilen plastik hortum tutucuyu kullanın. Hortum tutucuyu, hortumun hareket etmesini önlemek için bir kanca ile duvara ya da bir iple musluğa tutturun.

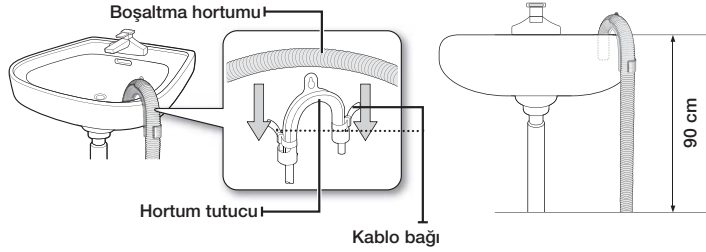

2. Boşaltma hortumu ve hortum tutucuyu birleştirin ve kablo bağı ile sabitleyin.
3. Yoğunlaşmış suyu, yardımcı hortumu (uzun boşaltma hortumu= tahliye çıkışına doğrudan bağlayarak boşaltabilirsiniz).


Direkt hortumun bağlanması

Kurutma sırasında gelen yoğunlaşmış suyu, boşaltma hortumunu musluğa bağlayarak derhal boşaltabilirsiniz.


1. Hortum bağlayıcıyı ve hortumu birleştirin.




DİKKAT Hortum bağlayıcı ve yardımcı hortumdan su sızma tehlikesi olduğu için, bunların sıkıca bağlandığından emin olun.

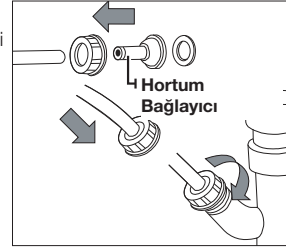


2. Hortumun ucunu musluğa bağlayın.

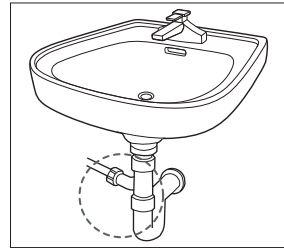


ÜST ÜSTE KURULUM

 Üst üste kurulum için ek bir kit satın almanız durumunda, Samsung servis merkezimiz veya yerel dağıtıcılarla iletişime geçin. [Parça no. SK-DH / SK-DA / SKK-DF]
Üst üste kurulum için kit, modele göre değişmektedir.

1. Kurutma makinesini, dikkatlice yan tarafına doğru yatırın. Kurutma makinesinin cilasını çizmemek için, ambalaj malzemesini kullanın.

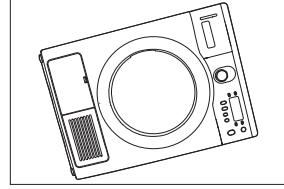


2. Kurutma makinesinin altına, kauçuk petleri koyun.
 - Parça paketinde, 4 kauçuk peti bulun. Kauçuk petleri, dengeleme ayaklarının altındaki deliklere yerleştirin.
 - Ek olarak üst üste kurulum kitini satın alın.

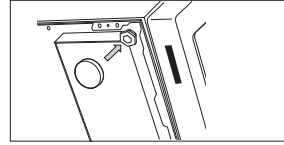

3. Kurutma makinesini dik konuma getirin.



Üst üste kurulum kiti, yalnızca Samsung ürünleri için kurulabilir.

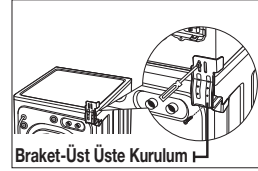


4. Braketi kurutma makinesine takın.

- Sol arka kısımdan, çamaşır makinesi üst kapak vidasını çıkarın. Ünitenin sol arka kısmındaki üst kapak vidası deliğiyle, sol braket deliklerini hizalayın.




- Kurutma makinesi hizalamasının daha kolay olması için vidayı gevşek bırakın.
- Sağ kısım için de yukarıdaki adımları tekrarlayın.

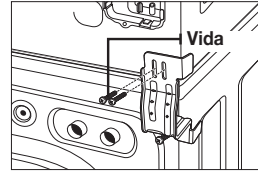

5. Kurutma makinesini ve braketi çamaşır makinesinin üzerine yerleştirin.



- Kurutma makinesini, çamaşır makinesinin üzerine koyun. Çamaşır makinesi kontrol panelini mukavva veya başka bir koruyucu ile koruyun. Kurutma makinesini, çamaşır makinesi kontrol panelinin önüne kapatmayacak kadar yukarı kaldırdığınızdan emin olun.
- Ağırlığı ve boyutu nedeniyle, kurutma makinesini konumuna kaldırırken iki kişinin olması önerilir. Aksi takdirde yaralanma meydana gelebilir.
- Braketteki delikler ve kurutma makinesinin arkasındaki delikleri hizalayın. Bir tornavida ile, M4x12 kılavuz vidalarını akm.
- Çamaşır makinesinin braket vidalarını sıkıştırın ve ardından üst üste kurulum kitinin bütün vidalarını sıkıştırın.

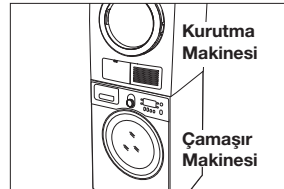

kurutma makinenizin kurulumu

6. Kurulumu tamamlama



- Çamaşır makinesi kurulumunu tamamlamak için çamaşır makinesi talimatlarına bakın.
- Kurutma makinesi kurulumu tamamlamak için kurutma makinesi talimatlarına bakın.
- Üst üste koyulmuş kurutma makinesi ve çamaşır makinesini yerine dikkatlice kaydırın veya yürütün. Taşımaya yardımcı olmak ve zemin cilasını korumak için keçe tampon veya başka bir kaydırma aracı kullanın.

Çamaşır makinesinin üzerine koyulduktan sonra, kurutma makinesini itirmeyin. Kurutma makinesini itmek parmakların sıkışmasına neden olabilir.


KAPAK YÖNÜNÜN DEĞİŞTİRİLMESİ

İhtiyaçlarınız doğrultusunda (kurulum konumu, alan kısıtlamaları), kapağın açıldığı yönü değiştirebilirsiniz.




Bu müşterinin ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştirilir. Kalifiye teknisyen veya müşteri bunu doğrudan yapabilir.

1. Elektrik kablosunu çıkarın.
2. Kapak menteşesindeki iki vidayı çıkarın.
3. Çıkarmak için kapağı kaldırın.

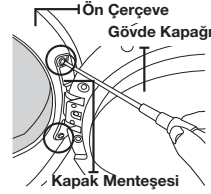


4. 16 vidayı çıkarın.
Hava sızdırmaz contayı sökün ve 6 vidayı çıkarın.
(Yalnızca Crystal Gloss kapaklı modeller için geçerlidir)

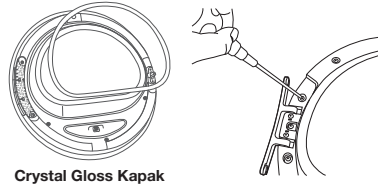


5. Vidayı çıkardıktan sonra, gövde kapak menteşesini ve kapak tutacağına şekildeki gibi 180° döndürün.




- Kapak contasının çıkması için dikkatli çalışın.

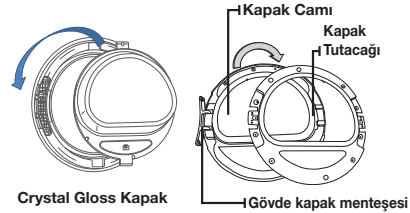


6. 16 vidayı doğru pozisyonlarına yerleştirip sıkıştırın.
6 vidayı sıkıştırın ve hava sızdırmaz contayı yerine takın.
(Yalnızca Crystal Gloss kapaklı modeller için geçerlidir)
7. İki vidanın diğerlerinden farklı uzunlukta olduğuna dikkat edin. (Daha uzun vidaları kapak kolu için kullanın.)

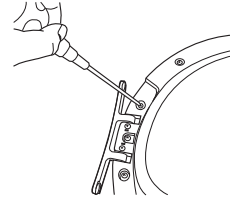

8. Vidayı kapak menteşesinin arkasına getirin.

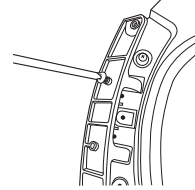


9. Alt delikteki vidayı sıkıştırın.

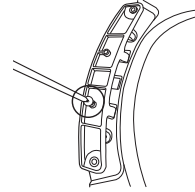


10. Soldaki ön çerçeveyi tutarak iki vidayı çıkarın.

11. Soldaki kol tutacağına tutarak iki vidayı çıkarın.

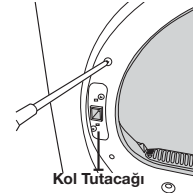


12. Bunların ardından, ürünün sağ tarafına geçin ve ön çerçeveyi tutarak iki vidayı sıkıştırın, ardından kol tutacağına tutarak iki vidayı sıkıştırın.

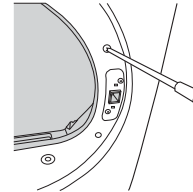

13. Kapağı, sabitleme delikleriyle hizalayın.

14. Kapak menteşesini tutarak iki vidayı sıkıştırın.

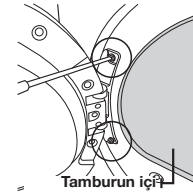

Gerekirse, yukarıdaki prosedürü uygulayarak kapağın yönünü eski konumuna getirebilirsiniz.


çalıştırma talimatları, ipuçları



Yangın, elektrik çarpması veya kişilerin yaralanma risklerini azaltmak için, cihazı kullanmadan önce **ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARINI** okuyun.

Kırıksıklık Engelleme seçeneği seçili değilse, yıkanması ve kurutulması tamamlandıktan sonra çamaşırı derhal çıkarın. Çamaşırı kazanda bırakmak kırıksıklığına neden olabilir.

KONTROL PANELİNİN GENEL GÖRÜNÜMÜ

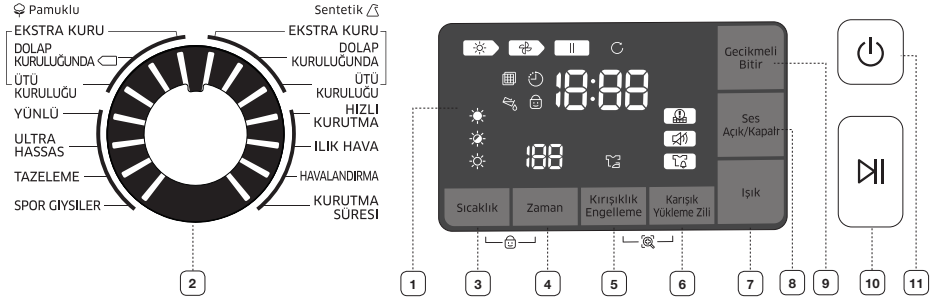

1 Dijital Grafik Ekran

Kalan kurutma programı süresini, program ile ilgili tüm bilgileri ve hata mesajlarını gösterir.

Görüntü penceresi, **Başlatma/Duraklatma** düğmesine basmanız ardından programın kalan tahmini süresini görüntüler. Tahmini kalan süre, program ilerledikçe değişebilir.

Kurutma ışığı yanar ve program tamamlanana kadar sönmez.

Kurutma makineniz soğuma aşamasındayken, Soğutma ışığı yanacaktır.

Kurutma makineniz Kırıksıklık Engelleme aşamasındayken, "Kırıksıklık Engelleme ışığı" yanacaktır.


Program tamamlandığında, **Başlatma/Duraklatma** veya **Güç** düğmesine basana kadar, görüntü panelinde "Son" mesajı görüntülenir. Kurutma makineniz bir program esnasında durdurulursa, siz **Başlatma/Duraklatma** düğmesine basana kadar göstergeler yanar.

2 Program seçici

Kurutma makinesini açtığınızda, varsayılan olarak [Pamuklu] DOLAP KURULUĞUNDA  programı seçilir.



İstediğiniz programı seçmek için İşlem Seçiciyi döndürün.

Pamuklu - Orta veya az kirli pamuklular, nevresim takımları, masa örtüleri, iç çamaşırları, havlular, gömlekler, vb. için

- EKSTRA KURU - Dayanıklı kumaşlar veya çok kuru olması gereken öğeler için kullanın.
- DOLAP KURULUĞUNDA  - Bu programı pamuklular, iç çamaşırları ve keten gibi çamaşırlarınızı kurutmak için kullanın (kotlar için uygun DEĞİLDİR).
- ÜTÜ KURULUĞU - Kurutma programını ütüleme için uygun, nemli bir durumda tamamlar.


Sentetik - Orta veya az kirli bluzlar, gömlekler vs. Polyester (diolen, trevira), Polyamid (perlon, naylon) ya da diğer benzeri karışımlar için.

- EKSTRA KURU - Dayanıklı kumaşlar veya çok kuru olması gereken öğeler için kullanın.
- DOLAP KURULUĞUNDA - Bu programı gömlek, bluz, yatak çarşafı veya masa örtüsü gibi parçaları kurutmak için kullanın. (kotlar için uygun DEĞİLDİR).
- ÜTÜ KURULUĞU - Kurutma programını ütüleme için uygun, nemli bir durumda tamamlar.













	<p>HIZLI KURUTMA - Kurutma süresi otomatik olarak 29 dk olarak ayarlanmıştır.</p> <p>ILIK HAVA - Küçük öğeler, önceden kurutulmuş çamaşırlar ve normal kumaşlar için 20 dk.</p> <p>HAVALANDIRMA - Isıtma olmaksızın tazelenmesi gereken bütün kumaşlar için.</p> <p>KURUTMA SÜRESİ - Kurutma Süresi, istediğiniz program süresini seçmenize olanak tanır.</p> <p>İşlem seçiyi KURUTMA SÜRESİ konumuna getirin ve ardından kurutma süresini ayarlamak için Zaman Düğmesine basın. Süre ayarları arasında gezinmek için tekrarlı olarak Zaman düğmesine basın. Kurutma süresi 20 dakikadan 90 dakikaya kadar arttırılabilir.</p> <p>Çamaşırın, normal havalı kurutma programında kurutmanızın ardından çamaşırın yeterince kurumadığını düşünürseniz, KURUTMA SÜRESİ programını kullanarak kurutma süresini uzatabilirsiniz.</p> <p>Çamaşırın, bir kurutma programında kurutmanızın ardından çamaşırın yeterince kurumadığını düşünürseniz, KURUTMA SÜRESİ programını kullanarak kurutma süresini uzatabilirsiniz.</p> <p>YÜNLÜ - Yalnızca makinede yıkanabilen ve tamburda kurutulabilen yünlüler için.</p> <p> Daha iyi kurutma sonuçları için, kurutmadan önce çamaşırın ters çevirin. Kurutma makinesini aşırı doldurmak aynı randımanı vermeyebilir. Her bir kurutma programı için Maksimum Yükleri görmek üzere, ekteki Program Tablosuna bakın.</p> <p>ULTRA HASSAS - Hassas program çamaşırlar için tasarlanmıştır.</p> <p>TAZELEME - Bu programda kokular giderilebilir ve özellikle bu program giysileri tazeler.</p> <p>SPOR GİYSİLER - Bu programı eşofman gibi hafif spor giysileri için kullanın.</p>
3	<p>Sıcaklık düğmesi</p> <p>Mevcut kurutma sıcaklığı seviyeleri arasında geçiş yapmak için bu düğmeye tekrar tekrar basın. (☀️ : yüksek, 🌞 : Orta, ☁️ : Düşük)</p>
4	<p>Zaman düğmesi</p> <p>KURUTMA SÜRESİ, ILIK HAVA, HAVALANDIRMA programları kullanılırken, Zaman düğmesine basarak süreyi ayarlayabilirsiniz.</p> <p>20 dk → 30 dk → 40 dk → 50 dk → 60 dk → 70 dk → 80 dk → 90 dk</p> <p>KURUTMA SÜRESİ, HIZLI KURUTMA, ILIK HAVA, HAVALANDIRMA programları dışında, rehberin süre göstergesi kapalıdır çünkü tam kurutma süresi, değişken nem seviyesi tarafından belirlenir.</p>
5	<p>Kırışıklık Engelleme düğmesi</p> <p>Kırışıklık Engelleme, program sonunda, kırışıklığı azaltmak için, ısıtılmamış havada, yaklaşık 60 dakikalık aralıklı dönme sunar. Bu özelliği etkinleştirmek için Kırışıklık Engelleme düğmesine basın.</p> <p>Kırışıklık Engelleme seçildiğinde, petin üzerindeki gösterge ışığı yanar. Kurutma programının tamamlanmasının ardından, periyodik tambur dönüşleriyle, kurutulmuş çamaşırın kırışması engellenir. ("Son" mesajı görüntülendikten sonra bile, tambur aralıklı olarak döner.)</p>
6	<p>Karışık Yükleme Zili düğmesi</p> <p>Ortalama kurutma seviyesi nemli kurutma (%80 kurutma) olduğunda, çamaşır çeşitli türlerde malzeme ve kumaş içeriyorsa, bu alarm kullanıcıyı uyarır.</p> <p>Eğer uygun koşul yerine getirilirse, Karışık yükleme zili LED'i yanıp söner.</p>
7	<p>Işık düğmesi</p> <p>Çalışırken, kurutma makinesi tamburunun ışığını yakar.</p> <p> Kurutma makinesi yalnızca çalışırken değil, durdurulduğunda da ayarlanabilir. Tambur Işığını 5 dakika boyunca kapatmazsanız, otomatik olarak kapanır.</p>
8	<p>Ses Açık/Kapalı düğmesi</p> <p>Ses Açık/Kapalı fonksiyonu bütün programlarda seçilebilir. Bu fonksiyon seçildiğinde ses tüm programlarda kapatılır. Makine art arda açılıp kapatılsa bile ayar devrede kalır.</p>

alıřtırma talimatları, ipuları

9	Gecikmeli Bitir dğmesi	Mevcut kurutma Gecikmeli Bitir seenekleri arasında geiř yapmak için bu dğmeye tekrar tekrar basın: (1 Saat ile 19 saat arasında birer saatlik artışlarla) Gösterilen saat, kurutma işleminin ne zaman biteceğini gösterir. Detayları görmek için 24. sayfaya bakın.
10	Başlatma/Duraklatma dğmesi	Bir kurutma programını başlatmak için bu dğmeye basın. Kurutma makinesi çalışırken, bu dğmeye bir defa basarsanız makineyi duraklatır. Kurutma programını yeniden başlatmak için basın.
11	Güç dğmesi	Kurutma makinesini açmak için bir defa basın, kapatmak için tekrar basın. Kurutma makinesi, herhangi bir dğmesine basılmadan 10 dakika beklediğinde otomatik olarak kapanır.

 amařırları, kurutma makinesine, amařır makinesi yıkama veya sıkma programını tamamladıktan hemen sonra, ok kařnıřmıř bir řekilde koyarsanız, kurutma performansı dğşebilir veya kapak aılabilir. Yerleřtirmeden önce amařırların kařnıklığını özmenizi öneririz.

 Grafik ekrandaki her bir gösterge řu anlamlara gelmektedir:

	Kurutma İşlemi Gerekleşiyor		Sıcaklık 3 (Yüksek)
	Soğutma İşlemi Gerekleşiyor		Sıcaklık 2 (Orta)
	Durdurulmuř		Sıcaklık 1 (Düşük)
	Filtre Kontrolü		Kondansatör Temizlik Alarmı
	Gecikmeli Bitir		Ses Açık/Kapalı
	Yoğunlaşmıř Su Bořaltma		Karışık Yükleme Zili
	Çocuk Kilidi Açık/Kapalı		Smart Check

ÇOCUK KİLİDİ

Çocukların kurutma makinesiyle oynamasını önleyen bir fonksiyondur.


Devreye sokma/Devreden çıkarma

Çocuk Kilidi fonksiyonunu devreye sokmak veya devreden çıkarmak isterseniz, **Sıcaklık** ve **Zaman** düğmelerine aynı anda 3 saniye boyunca basın.

"Çocuk Kilidi" (🔒), bu özellik devredeyken yanacaktır.



- Güç açıldığında Çocuk Kilidi fonksiyonu kullanılabilir olur.
- Çocuk Kilidi fonksiyonunu bir defa ayarladığınızda, **Güç** düğmesi dışında hiçbir düğme, Çocuk Kilidi fonksiyonunu açana kadar yanıt vermeyecektir.
- Kurutma makinesinin gücü tekrar açılırsa, Çocuk Kilidi fonksiyonu devrede kalmaya devam eder.
- Güç** düğmesi dışındaki diğer düğmeler yanıt vermiyorsa, fonksiyonun açık olup olmadığını anlamak için Çocuk Kilidi göstergesine bakın.

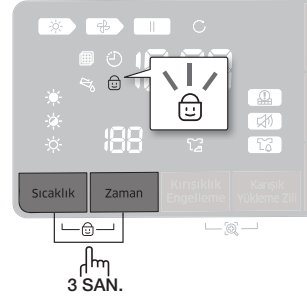


SES AÇIK/KAPALI

Ses Açık/Kapalı fonksiyonu bütün programlarda seçilebilir. Bu fonksiyon seçildiğinde ses tüm programlarda kapatılır. Makine art arda açılıp kapatılsa bile ayar devrede kalır.

Devreye sokma/Devreden çıkarma

Ses Açık/Kapalı fonksiyonunu devreye sokmak veya devreden çıkarmak istiyorsanız **Ses Açık/Kapalı** düğmesine basın.

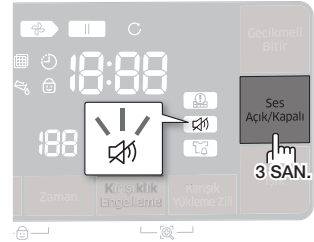

alıřtırma talimatları, ipuçları

GEÇİKMELİ BİTİR

Kurutma makinesini, 1 ila 19 saat (1 saatlik aralıklarla) arasında bir gecikme seçerek kurutma işlemini otomatik olarak daha sonraki bir zamanda bitirecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Gösterilen saat, kurutma işleminin ne zaman biteceğini gösterir.



Gecikmeli Bitir seçenekleri, programa göre 1 ila 19 saat arasında değişir.

1. Kuruttuğunuz amařır türüne göre kurutma makinenizi kendiniz ayarlayın ya da otomatik ayarlardan birini seçin.
2. İsteddiğiniz gecikmeli bitirme süresi ayarlanana kadar **Gecikmeli Bitir** düğmesine basın. Gecikme süresi ayarlandığında, "Gecikmeli Bitir" fonksiyonu AIK konuma gelir.
3. **Başlatma/Duraklatma** düğmesine basın. "Gecikmeli Bitir ⌚" göstergesi yanıp sönecek ve ayarlanan süreye ulaşana kadar geri sayacaktır.
4. Gecikmeli Bitir fonksiyonunu iptal etmek için, **Güç** düğmesine basın ve ardından kurutma makinesini yeniden çalıştırın.

DAHİLİ İŐIK (BAZİ MODELLERDE)

alışırken, kurutma makinesi tamburunun ışığını yakar.

Ayarlama ve devre dışı bırakma


Dahili ışığı ayarlamak veya devre dışı bırakmak istediğiniz **İşık** düğmelerine aynı anda basın.



Bu güç açık olduğı süre boyunca ayarlanabilir. Tambur ışığını 5 dakika boyunca kapatmazsanız, otomatik olarak kapanır.

SMART CHECK

Bu fonksiyon kurutma makinenizin durumunu bir akıllı telefon ile kontrol etmenizi sağlar.

-  Smart Check fonksiyonu şu modeller için optimize edilmiştir:
Galaxy ve iPhone serileri (bazı modellerde desteklenmemektedir)

Samsung Smart Washer uygulamasının indirilmesi

Samsung Smart Washer uygulamasını, Android market veya Apple App store üzerinden telefonunuza indirin ve kurun "**Samsung Smart Washer**"ı aratarak kolayca bulabilirsiniz.

Smart Check fonksiyonunun kullanılması


1. Bir hata oluştuğunda, Smart Check fonksiyonunu çalıştırmak için **Kırıksıklık Engelleme** ve **Karışık Yükleme Zili** düğmelerine 3 saniye boyunca aynı anda basın. Ya da, Smart Check fonksiyonu, kurutma makinesi çalıştırdıktan sonra hiçbir düğmeye basılmadığında çalışabilir.
2. Görüntü ekranındaki LED bölümler 2 veya 3 saniye döner ve kurutma makinesi görüntü ekranında Smart Check kodu görüntülenir.



3. Akıllı telefonunuzdaki **Samsung Smart Washer** uygulamasını çalıştırın ve **Smart Check** düğmesine basın.

 Dil seçimine göre 'Smart Check', 'Smart Care' olarak da görünebilir.

4. Akıllı telefonunuzun kamerasını, kurutma makinesi ekranındaki Smart Check koduna odaklayın.


-  • Eğer kurutma makinesi görüntü ekranına ampul, floresan lambası veya lambadan ışık yansiyorsa, akıllı telefon Smart Check kodunu kolayca tanımayabilir.
 - Akıllı telefonu, görüntü ekranına göre çok geniş bir açıyla tutarsanız, hata kodunu tanımayabilir. Daha iyi sonuç almak için, akıllı telefon ve görüntü ekranını birbirlerine neredeyse paralel olacak şekilde tutun.
5. Eğer doğru odaklanırsa, Smart Check kodu otomatik olarak tanınır ve kurutma makinenizin durumu, hata ve önlemler ile ilgili detaylı bilgiler kurutma makinenizde görüntülenir.
 6. Eğer akıllı telefon Smart Check kodunu iki defadan daha fazla tanıyamazsa, lütfen kurutma makinesinin görüntü ekranındaki Smart Check kodunu Samsung Smart Washer uygulamasına manuel olarak girin.

alıřtırma talimatları, ipuları

RAFLI KURUTMA (BAZI MODELLERDE)

Kurutma rafının takılması

1. Kuruma makinesi kapađını aın.
2. Kurutma rafını, n ađzı pamuk tiftiđi filtre kutusunun zerine gelecek řekilde tambura yerleřtirin.
3. Aralarında hava dolařımına olanak tanımak iin bořluk bırakarak, rafın zerinde kurutulacak đeleri yerleřtirin.
4. Kurutma makinesi kapađını kapatın.
5. **G** dđmesine basın.
6. İřlem seiyi kullanarak, KURUTMA SRESİ seeneđini sein, sreyi ayarlayın ve ardından **Rafta Kurutma** dđmesine basın.
 - Kurutma sresini 90 dakikaya kadar ayarlayabilirsiniz. Sıcaklık ayarı otomatik olarak Dřk olarak ayarlanmıřtır ve deđiřtirilemez. đelerin nem ve ađırlıklarına gre sreyi sein. Kurutma makinesini bařlatın. Daha uzun kurutma sresi gerekirse, zamanlayıcıyı sıfırlamak gerekebilir.
 - KURUTMA SRESİ programını sememeniz halinde, Rafta Kurutma fonksiyonu seilmez.
7. **Bařlatma/Duraklatma** dđmesine basın.

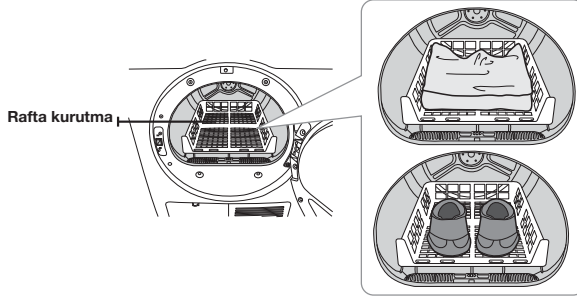

NERİLEN đELER	NOTLAR (MAKS 1,5 kg)
Yıkanebilir kazaklar (katlayın ve rafa serin)	Raf kullanılarak amařır kuruturken, amařıları, kırışmasını nlemek iin katlayın ve Rafa yerleřtirin.
Dolgu oyuncaklar (pamuklu ve polyester lif dolgulu)	
Dolgu oyuncaklar (snger veya kauuk dolgulu)	
Snger plastik yastıklar	
Lastik ayakkabılar	Spor ayakkabılarını kurutmak iin, tabanlarının ařađı bakması iin ayakkabıları Rafa yerleřtirin.



Snger plastik, plastik veya kauukları sıcak ayarda kurutmak đelerin zarar grmesine ve yangın tehlikesine neden olabilir.




Ayakkabıları kuruturken zarar grebilecekleri iin, Rafta Kurutma programını kullanın.

KURUTMA MAKİNESİNİ DÜZGÜN BİR ŞEKİLDE YERLEŞTİRME

- Kurutma makinesine, tek seferde yalnızca bir yıkama yükü koyun.
- Ağır ve hafif kumaşların farklı kuruyacakları için, kurutma programının sonunda hafif kumaşlar kururken, ağır kumaşlar nemli kalabilir.
- Yalnızca bir veya iki parça giysinin kurutulması gerektiğinde, kurutma makinesine bir veya iki benzer öge koyun.
Bu dönme hareketinin daha iyi yapılmasını sağlar ve kurutma verimliliğini artırır.
- Aşırı yükleme, dönme hareketini engeller ve bazı kumaşların aşırı kırışmasına ve dengesiz kurutmaya yol açabilir.
- Koyduğunuz çamaşırın, uygun bir çamaşır makinesinde sıkma işleminden geçtiğinden emin olun.
- Yıkamamış kumaşlar kurutulmamalıdır.
- Yağ, alkol, petrol vb. maddelerle temas etmiş kumaşlar kurutulmamalıdır.

BAŞLARKEN

1. Çamaşırları çok sıkıştırmadan yerleştirin - aşırı yükleme YAPMAYIN.
 2. Kapağı kapatın.
 3. Yükleme için uygun programı ve seçenekleri seçin (23. ve 25. sayfalara bakın).
 4. **Başlatma/Duraklatma** düğmesine basın.
 5. Kurutma göstergesinin ışığı yanacaktır.
 6. Ekranda tahmini program süresi görüntülenecektir.
Program boyunca kalan kurutma süresini daha iyi yansıtmak için bu süre değişebilir.
-  • Program tamamlandığında, ekranda "Son" mesajı görüntülenecektir.
- Güç düğmesine basmak programı iptal eder ve kurutma makinesini durdurur.
- Kurutma, Soğutma ve Kırışıklık Engelleme gösterge ışıkları, bu programlar çalışırken yanar.

ENERJİ TÜKETİMİ AÇISINDAN VERİMLİ KULLANIMA İLİŞKİN BİLGİLER

- Ürünü tam kapasite ile çalıştırmaya, ancak kapasitesinden fazla da yüklememeye dikkat edin.
- Çamaşırlar yıkılırken mümkün olan en yüksek devirde sıkma yapın. Bu sayede kurutma süresini kısaltarak enerji tüketimini azaltabilirsiniz.
- Aynı cins çamaşırları birlikte kurutmaya dikkat edin.
- Kurutma makinesinin önünde ve arkasında hava dolaşımı için uygun mesafe bırakmaya dikkat edin. Makinenin ön tarafındaki ızgaraların üzerini örtmeyin.
- Kurutma işlemi sırasında gerek duyulmadıkça makinenin kapısını açmayın. Kapıyı mutlaka açmanız gerekiyorsa, uzun süre açık tutmamaya dikkat edin.
- Kurutma işlemi sırasında yeni çamaşır eklemeyin.
- Filtreleri her kurutma öncesi veya sonrası temizlemeye dikkat edin.
- Kurutma işlemi sırasında kurutma makinesinin bulunduğu ortamı iyi havalandırın.

bakım ve temizleme

FİLTRE KUTUSUNU TEMİZLEYİN

- Her yükten sonra temizleyin.
- Kurutma süresini kısaltmak için temizleyin.
- Enerji verimliliğini arttırmak için temizleyin.



Filtre kutusu yerinde değilken kurutma makinesini çalıştırmayın.



Çamaşırları filtre kutusu olmadan kurutmanız, çamaşırlara hasar verebilir.

KONDANSATÖRÜ TEMİZLEYİN

- Ayda bir defa
- Suyu temizleyin



Uzun bir süre temizlememeniz halinde, kurutma performansı düşebilir.

KONTROL PANELİ

Yumuşak, nemli bir bezle silin. Aşındırıcı maddeler kullanmayın.

Panele doğrudan temizleyici püskürtmeyin.

Kontrol paneli cilası çamaşır ön işlem ve leke çıkarıcı ürünlerinden hasar görebilir.

Bu tür ürünleri kurutma makinenizden uzakta kullanın ve dökülmesi veya sıçraması halinde derhal silin.

TAMBUR

Kuru boya, mürekkep, kumaş boyası (havlu veya kot gibi yeni öğelerin) gibi lekeleri, çok amaçlı bir temizleyiciyle çıkarın.

Kalan leke veya temizlik maddelerini çıkarmak için eski havlu ve kumaşları tambura koyup çalıştırın.

Bu adımlar uygulandığında, lekeler hala görünür olabilir ancak sonraki işlemlerde diğer çamaşırlara geçmez.

PASLANMAZ ÇELİK TAMBUR

Paslanmaz çelik tamburu temizlemek için, paslanmaz çelik yüzeyler için uygun olan yumuşak ve aşındırıcı olmayan bir temizleyici kullanın.

Temizleyici artıklarını çıkarın ve temiz bir bez ile kurulayın.

KURUTMA MAKİNESİ DIŞI

Kurutma makinesinin tamamı, tam parlaklıkta cilaya sahiptir. Yumuşak, nemli bir bezle silin. Aşındırıcı maddeler kullanmayın. Cilanın çizilmesini ve hasar görmesini engellemek için yüzeyi keskin nesnelerden koruyun.


Kurutma makinesinin üzerine ağır veya keskin nesneler veya deterjan kutusu koymayın. Bunları satın alınan altlıkta veya ayrı saklama kutusunda tutun.

YOĞUNLAŞMIŞ SU BOŞALTMA (☞)

1. Çıkarmak için su tankını çekin.



Ağır olduğu için, su tankını üründen çıkarırken her iki elinizle tutun ve içindeki suyu dökmemeye özen gösterin. Aksi takdirde bileğinizi incitebilirsiniz.

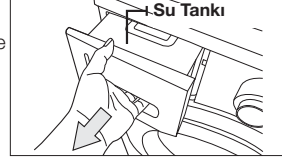


2. Yoğunlaşmış suyu, su tankından boşaltın.

- Her bir kurutma işleminin ardından yoğunlaşmış suyu, su tankından boşaltın.




Ürünü kullandıktan sonra suyu boşaltmamanız halinde sızıntı tehlikesi vardır, suyu boşaltmayı unutmayın.

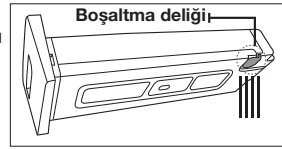

Suyu boşaltır ve **Başlatma/Duraklatma** düğmesine basarsanız, LED ekrandaki Su Tankı Dolu (☞) göstergesi söner.


FİLTRE KUTUSUNU TEMİZLEME (☞)

1. Kapağı açın ve filtreyi yukarı doğru çekerek çıkarın.

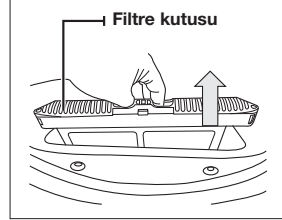

2. Filtre kutusunu açın ve temizleyin.

- Kurutma işleminin tamamlanmasının ardından filtre kutusunu temizleyin.

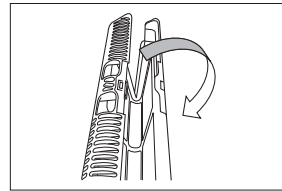

- Belirtilen kullanım süresinin sonrasında filtre kutusunu temizlememeniz takdirde, kurutma performansı düşebilir ve yangın tehlikesi meydana gelebilir; bu nedenle belirtilen temizlik aralıklarında filtre kutusunu temizleyin.
- Kırık veya hasarlı bir filtre kutusunu kullanmanız halinde kurutma performansı düşebilir ve yangın tehlikesi meydana gelebilir; bu tür durumlarda filtre kutusunu değiştirin.
- Her bir kurutma işleminin ardından filtre kutusunu temizleyin.




- Filtre yüzeyi ıslaksa, filtreyi tamamen kuruttuktan sonra kullanın.
- Filtre kutusunu temizler ve **Başlatma/Duraklatma** düğmesine basarsanız, LED ekrandaki Filtre (☞) göstergesi söner.


bakım ve temizleme

KONDANSATÖR TAKIMININ TEMİZLİĞİ


1. Kondansatör bölmesinin kapağını açın.

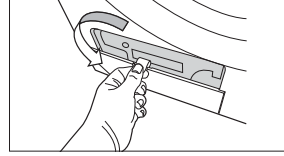


2. Kondansatör sabitleyiciyi açın.

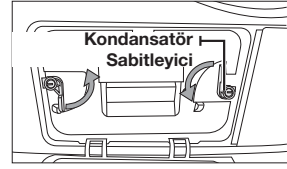

3. Kondansatörü çıkarın.

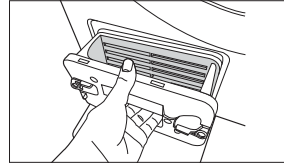

4. Musluğun altında su akıtarak, kondansatörü iyice temizleyin.

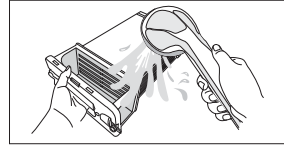

- Belirtilen kullanım süresinin sonrasında kondansatörü temizlememeniz takdirde, kurutma performansı düşebilir; bu nedenle belirtilen temizlik aralıklarında kondansatörü temizleyin.
- En az ayda bir defa temizleyin.
- Temizledikten sonra kondansatörü yerine takarken, kondansatör sabitleyicinin kilitli konumda olduğundan emin olun.

Özel Çamaşır İpuçları

ÖZEL ÇAMAŞIR İPUÇLARI

Özel parçaları kuruturken bakım etiketine veya üreticinin talimatlarına uyun. Eğer bakım etiketi talimatları yoksa, aşağıdaki bilgileri dikkate alın.

Yatak Örtüsü ve Yorganlar	<ul style="list-style-type: none">Bakım etiketi talimatlarına uyun veya Pamuklu (DOLAP KURULUĞUNDA) programında ve Yüksek sıcaklıkta kurutun.Kullanmadan veya saklamak üzere kaldırmadan önce tamamen kuruduğundan emin olun.Eşit kurutmanın sağlanması için yeniden yerleştirilmesi gerekebilir.
Battaniyeler	<ul style="list-style-type: none">En iyi dönme hareketi için, Pamuklu (DOLAP KURULUĞUNDA) programını kullanın ve tek seferde yalnızca bir battaniye kurutun.Kullanmadan veya saklamak üzere kaldırmadan önce tamamen kuruduğundan emin olun.
Kumaş Çocuk Bezleri	<ul style="list-style-type: none">Yumuşak, pofuduk bezler için Pamuklu (DOLAP KURULUĞUNDA) programını ve Yüksek sıcaklığı kullanın.
İçi dolgulu parçalar (ceket, uyku tulumları, yorganlar, vb.)	<ul style="list-style-type: none">Pamuklu (DOLAP KURULUĞUNDA) programını ve Düşük sıcaklık ayarını kullanın.Birkaç kuru havlu eklemek kurutma süresini azaltır ve nemi emer.
Sünger (dolgu oyuncaklar, vatka, vb.)	<ul style="list-style-type: none">Sıcak ayarda KURUTMAYIN. HAVALANDIRMA programını kullanın (ısıtma yok).UYARI - Kauçuk bir parçanın ısıyla kurutulması parçaya zarar verebilir veya yangın tehlikesi meydana getirebilir.
Yastıklar	<ul style="list-style-type: none">Pamuklu (DOLAP KURULUĞUNDA) programını kullanın.Dönme hareketine yardımcı olmak ve parçanın kabartılması için birkaç kuru havlu ekleyin.Kapok veya köpük yastıkları kurutma makinesinde KURUTMAYIN. HAVALANDIRMA programını kullanın.
Plastikler (duş perdeleri, açık mekan mobilya örtüleri, vb.)	<ul style="list-style-type: none">Bakım etiketi talimatlarına bağlı olarak HAVALANDIRMA veya KURUTMA SÜRESİ programını ve Düşük sıcaklık ayarını kullanın.

YIKANMAMASI GEREKENLER:

- Fiberglas parçalar (perde, drape, vb.).
- Bakım etiketinde önerilmediği müddetçe yünüler.
- Bitkisel veya yemeklik yağlarla kirlenmiş öğeler.

sorun giderme

AŞAĞIDAKİ DURUMLARDA KURUTMA MAKİNESİZİ KONTROL EDİN...

SORUN	ÇÖZÜM
Çalışmıyor.	<ul style="list-style-type: none">• Kapağın mandalı kilitleli olarak kapandığından emin olun.• Güç kablosunu elektrik olan bir prize taktığınızdan emin olun.• Evin şalter ve sigortalarını kontrol edin.• Program esnasında kapak açılırsa, Başlatma/Duraklatma düğmesine tekrar basın.• Yoğunlaşmış su takındaki suyu boşaltın.• Filtre kutusunu temizleyin.
Isınmıyor.	<ul style="list-style-type: none">• Evin şalter ve sigortalarını kontrol edin.• Soğuk hava dışında bir ısıtma ayarı seçin.• Filtre kutusu ve kondansatörü kontrol edin ve gerekirse bunları temizleyin.• Kurutma makinesi programın soğuma aşamasına geçmiş olabilir.
Kurutmuyor.	<ul style="list-style-type: none">• Yukarıdakilerin hepsini kontrol edin, ayrıca...• Aşırı yükleme yapmayın. 1 çamaşır yükü = 1 kurutma yükü• Ağır öğeler ve hafif öğeleri ayırın.• Battaniye ve yorgan gibi büyük ve hacimli öğelerin eşit kuruması için yeniden yerleştirilmesi gerekebilir.• Kurutma makinesinin, yükten yeterince su çıkarması için düzgün boşaltma yaptığından emin olun.• Yük, düzgün dönüş olamayacak kadar ufak olabilir. Birkaç havlu ekleyin.• Filtre kutusunu temizleyin.• Kondansatörü temizleyin.• Soğutma hava ağzının tıkanıp tıkanmadığını kontrol edin.
Gürültülü.	<ul style="list-style-type: none">• Yükte bozuk para, gevşek düğme, tırnak vb. nesneler olup olmadığını kontrol edin. Varsa derhal çıkarın.• Kurutma makinesinin kurulum talimatlarına uygun olarak düzgün bir şekilde dengelendiğinden emin olun.• Kurutma makinesi tamburu ve fanında hareket eden havanın yüksek hızından dolayı kuruma makinesinden uğultu gelmesi normaldir.
Eşit kurutma yapmıyor.	<ul style="list-style-type: none">• Dikiş yerler, cepler veya benzer başka ağır bölgeler, yükün geri kalanı seçilen kuruluk seviyesine geldiğinde tam olarak kurumuyor olabilir. Bu normaldir. İsterseniz ekstra kuru seçeneğini seçin.• Eğer ağır öğelerden birisi, hafif bir öğeyle birlikte kurutuluyorsa -örneğin çarşafarla birlikte bir havlu-, yükün geri kalanı seçilen kuruluk seviyesine geldiğinde, ağır öğe tam olarak kurumuyor olabilir. En iyi kurutma sonuçları için ağır öğeler ve hafif öğeleri ayırın.
Koku var.	<ul style="list-style-type: none">• Boya, cila, güçlü temizleyiciler gibi ev kokuları, ortam havasıyla birlikte kurutma makinesine girebilir. Kurutma makinesi, havayı odadan alarak, ısıtıp, tambura çekip, dışarı verdiği için bu normaldir.• Havada bu tür kokular kalıyorsa, kurutma makinesini kullanmadan önce odayı tamamen havalandırın.

SORUN	ÇÖZÜM
Yük kurumadan önce kapanıyor	<ul style="list-style-type: none"> Kurutma makinesi yükü çok azdır. Programı yeniden başlatmak için birkaç parça veya havlu koyun. Kurutma makinesi yükü çok fazladır. Bazı parçaları çıkarın ve kurutma makinesini yeniden başlatın.
Giysilerde pamuk tiftiği kalıyor	<ul style="list-style-type: none"> Pamuk tiftiği filtresinin her yükle birlikte temizlendiğinden emin olun. Çok miktarda pamuk tiftiği bırakan bazı yüklerde, filtre kutusunun program esnasında temizlenmesi gerekebilir. Bazı kumaşlar (örneğin, tüylü beyaz pamuk havlu) pamuk tiftiği oluşturur ve bunlar pamuk tiftiği toplayan giysilerden (örneğin bir çift siyah keten pantolon) ayrı olarak kurutulmalıdır. Kurutma için büyük yükleri, küçük yüklerle bölün. Giysileri kurutmadan önce cepleri iyice kontrol edin.
Kırışıklık engellenen ardından giysiler yine de kırışık çıkıyor	<ul style="list-style-type: none"> 1 ila 4 parçadan oluşan ufak yükler en idealidir. Daha az giysi koyun. Koyduğunuz giysiler aynı türden olsun.
Tazelemenin ardından giysilerde koku kalıyor.	<ul style="list-style-type: none"> Güçlü kokular sinmiş kumaşlar yıkanmalıdır.

sorun giderme

BİLGİ KODLARI



































Kurutma makinenizde neler olduğunu anlamanıza yardımcı olmak için bilgi kodları gösterilebilir.

GÖSTERİLEN HATA	ANLAMI	ÇÖZÜM
tE	Tıkalı filtre kutusu kısıtlanmış.	Filtre kutusunu veya kondansatörü temizleyin.
tE5		Sorun devam ederse, servisi arayın.
dE	Kurutma makinesi kapağı açık durumda çalışıyor.	Kapağı kapatın ve yeniden başlatın.
		Sorun devam ederse, servisi arayın.
bE	Düğme 30 saniyeden fazla takılı kalmış.	Düğmeye sürekli olarak BASILMADIĞINDAN emin olun. Programı yeniden başlatmayı deneyin. Sorun devam ederse, servisi arayın.
hE	Tıkalı filtre kutusu kısıtlanmış. Kurutma makinesini çalıştırırken geçersiz sıcaklık ayarı.	Filtre kutusunu veya kondansatörü temizleyin.
		Sorun devam ederse, servisi arayın.
5E	Su tankı seviyesi suyla dolu. Boşaltma pompası arızalı.	Su tankını boşaltın ve yeniden başlatın.
		Sorun devam ederse, servisi arayın.

Yukarıda listelenmeyen herhangi bir kod ile veya önerilen çözümün sorunu gidermemesi ile ilgili olarak, Samsung Servis Merkezini ya da yerel Samsung bayisini arayın.

KUMAŞ BAKIM TABLOSU

Aşağıdaki semboller giysi bakım talimatlarını göstermektedir. Giysi bakım etiketleri, kurutma, ağartma, yıkama ve ütüleme, ayrıca gerekiyorsa kuru temizlemeye dair semboller içerir. Sembollerin kullanılması yerli ve yabancı giysi ürünlerinin üreticileri arasında tutarlılık sağlar. Giysi ömrünü uzatmak ve temizleme sorunlarını azaltmak için bakım etiketi talimatlarını izleyin.

Yıkama Programı		Özel Talimatlar		Çamaşır Yıkama/Kurutma için Uyarı Sembolleri	
	Normal		Asarak Kurutma / Kurutma İçin Asma		Yıkamayın
	Ütü İstemez / Kırışıklığa Dayanıklı / Kırışıklık Kontrolü		Sıkmadan Askıda Kurutma		Burmayın
	Narinler / Hassaslar		Sererek Kurutma		Ağartıcı Kullanmayın
	Elde Yıkama	Isı Ayarı			Kurutucuda Kurutmayın
Su Sıcaklığı**			Yüksek		Buhar Yok (ütüyle birlikte)
	Sıcak		Orta		Ütülemeyin
	Ilık		Düşük	Kuru temizleme	
	Soğuk		Herhangi Bir Sıcaklık		Kuru temizleme
Ağartma			Isı/Hava Yok		Kuru temizleme yapmayın
	Herhangi Bir Ağartıcı (gerektiğinde)	Ütüyle Kurutma veya Buhar Sıcaklıkları			Asarak Kurutma / Kurutma İçin Asma
	Yalnızca Kloruz (renk korumalı) Ağartıcı (gerektiğinde)		Yüksek		Sıkmadan Askıda Kurutma
	Kurutma Programı		Orta		Sererek Kurutma
Normal			Düşük		
	Ütü İstemez / Kırışıklığa Dayanıklı / Kırışıklık Kontrolü				
	Narinler / Hassaslar				

** Yıldız sembolleri çeşitli öğeler için uygun yıkama suyu sıcaklıklarını gösterir. Sıcak için sıcaklık aralığı 41 ila 52 °C, Ilık için sıcaklık aralığı 29 ila 41 °C ve soğuk için sıcaklık aralığı 16 ila 29 °C'dir. (Deterjan aktivasyonu ve etkili temizleme için yıkama suyu sıcaklığı en az 16 °C olmalıdır.)


ÇEVREYİ KORUMA

Bu makine, geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Bu makineyi atmaya karar vermeniz halinde bölgenizde geçerli imha yönetmeliklerine uygun hareket edin. Makinenin herhangi bir elektrik kaynağına bağlanmasını engellemek için elektrik kablolarını kesin. Hayvanların ya da küçük çocukların makinenin içinde kalmalarını önlemek için kapağı çıkartın.

UYGUNLUK BEYANI

Bu makine Avrupa güvenlik standartlarına, AT yönetmeliği 93/68 ve EN Standart'ı 60335'e uygundur.


TEKNİK ÖZELLİKLER

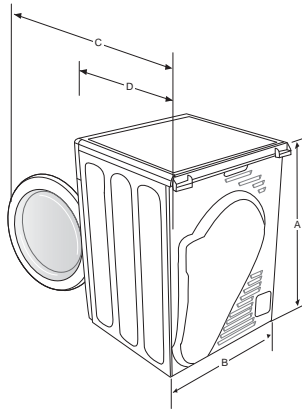

TİP		ÖNDEN YÜKLEMELİ KURUTMA MAKİNESİ
BOYUTLAR	A. Yükseklik	85,0 cm
	B. Genişlik	60,0 cm
	C. Kapak 90° açıkken derinlik	110,9 cm
	D. Derinlik	60,0 cm
AĞIRLIK		42 kg
ISITICI GÜCÜ		2500 W (1750 W+750 W)
GÜÇ TÜKETİMİ	ISITMA YOK	175 W
	ISITMA	2675 W
İZİN VERİLEBİLİR SICAKLIK		5 ila 35 °C

PROGRAM TABLOSU

(● kullanıcı seçeneği)

Program	Maks. yük (kg) (Kuru Çamaşır)	Sıcaklık	Kırışıklık Engelleme	Karışık Yükleme Zili	Dahili Işık	Ses Açık/ Kapalı	Gecikmeli Bitir
Pamuklu	EKSTRA KURU	8	●	●	●	●	●
	DOLAP KURULUĞUNDA 		●	●	●	●	●
	ÜTÜ KURULUĞU		●	●	-	●	●
Sentetik	EKSTRA KURU	4	●	●	●	●	●
	DOLAP KURULUĞUNDA		●	●	●	●	●
	ÜTÜ KURULUĞU		●	●	-	●	●
YÜNLÜ *	1	-	●	-	●	●	●
ULTRA HASSAS	1	-	●	●	●	●	●
TAZELEME	1,5	-	●	-	●	●	●
SPOR GIYSILER	1,5	-	●	●	●	●	●
HIZLI KURUTMA	1	-	●	-	●	●	●
KURUTMA SÜRESİ	-	●	●	-	●	●	●
ILIK HAVA	-	-	●	-	●	●	●
HAVALANDIRMA	-	-	●	-	●	●	●

* Çamaşırdaki yün oranına bağlı olarak, süre 43 dakikaya kadar uzayabilir.

TÜKETİM BİLGİLERİ

Model	Program	Yük (kg)*	Enerji (kwsaat)	Maks. Süre (Dakika)
DV80H4100CW DV80H4200CW DV80H4000CS	Pamuklu Dolap **	8	4,70	145
		4	2,57	84
	Pamuklu Ütü **	8	4,53	105
	Sentetik Dolap	4	2,32	70

1. * : Kuru çamaşır ağırlığı

** : EN 61121:2013 test programı

2. Yıldız olmayan bütün veriler, EN 61121:2013 standardıyla hesaplanmıştır.

Tüketim bilgileri; yük, kumaş türü, sıkma sonrası kalıntı nem seviyeleri, elektrik beslemesindeki dalgalanmalar ve seçilen ekstra seçeneklere bağlı olarak yukarıdaki nominal değerlerden farklılık gösterebilir.

EV TİPİ KURUTMA MAKİNELERİ SAYFASI

Yönetmelik (AB) No. 392/2012 uyarınca

Samsung		
Model Adı		DV80H4100CW DV80H4200CW DV80H4000CS
Kapasite	kg	8
Tip		Kondansatör
Enerji Etkililiği		
A + + (en yüksek verimlilik) ile D (en düşük verimlilik)		B
Enerji Tüketimi		
Yıllık Enerji Tüketimi (AE_C) ¹⁾	kWsaat/yl	561
Otomatik kurulum detektörü		Evet
Enerji tüketimi (E_dru) tam yükte standart pamuklu programı	kWsaat	4,70
Enerji tüketimi (E_dry.1/2) kısmi standart pamuklu programı	kWsaat	2,57
kapalı ve açık bırakma modu		
Tam yükte kapalı modda güç tüketimi (P_o)	W	0,5
Tam yükte açık bırakmada modda güç tüketimi (P_I)	W	5
Açık bırakma modunun süresi	dak	10
Etiket ve sayfa üzerindeki bilginin ilişkili olduğu programlar ²⁾		Pamuklu + Dolap Kuruluşunda + (Kırıksık Engelleme kapalı)
Standart programın program süresi		
Tam ve kısmi yükte, standart pamuklu programında ağırlıklı program süresi	dak	110
Program süresi (T_dry) tam yükte standart pamuklu programı	dak	145
Program Süresi (T_dry.1/2) kısmi standart pamuklu programı	dak	84
kondansatör etkililiği sınıfı		
A (en etkili) ile G (en az etkili)		C
Ağırlıklı kondansatör etkililiği	%	71
Tam yükte ortalama kondansatör etkililiği	%	71
Kısmi yükte ortalama kondansatör etkililiği	%	71
Hava kaynaklı gürültü emisyonları		
Tam yükte Kurutma	dB (A) re 1 pW	66
Firma adı		Samsung Electronics Co., Ltd.

1. 8kg için yıllık 561 kWh (7kg için 504 kWh) olarak ölçülen enerji tüketimi, tam ve kısmi yükte 160 standart pamuklu kurutma programı ve düşük güç modları tüketiminde kullanıma dayanmaktadır. Program başına gerçek enerji tüketimi cihazın kullanımına bağlı olarak değişebilir.
2. etiket ve fişteki bilgilerin dayandığı tam ve kısmi yükte 'standart pamuklu programı', standart kurutma programıdır ve bu program normal nemlilikteki pamuklu çamaşırları kurutmak için uygundur ve pamuklu için enerji tüketimi bakımından en verimli programdır.

Tüketim bilgileri; yük, kumaş türü, sıkma sonrası kalıntı nem seviyeleri, elektrik beslemesindeki dalgalanmalar ve seçilen ekstra seçeneklere bağlı olarak yukarıdaki nominal değerlerden farklılık gösterebilir.

Tüketicinin seçimlik hakları

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

- a** Sözleşmeden dönme,
- b** Satış bedelinden indirim isteme,
- c** Ücretsiz onarılmasını isteme,
- ç** Satılan ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici **ücretsiz onarım hakkını** üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; **tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini** satıcıdan talep edebilir.

Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Satıcı tarafından **Garanti Belgesinin** verilmemesi durumunda, tüketici **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.

Tüketici, çıkabilecek uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazları konusundaki başvuruları yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine** başvurabilir.

"6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 18. maddesine göre tüketici taksitle satın aldığı malı cayma süresi içerisinde ancak olağan bir gözden geçirme şeklinde kullanabilecektir. Satın alınan mal olağan bir gözden geçirme dışında kullanılmış ise tüketici cayma hakkını kullanamayacaktır"

SAMSUNG

ÜRETİCİ FİRMA
SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD
(Maetan-dong) 129, Samsung-ro,
Yeongtong-gu, Suwon-si Gyeonggi-do,
Korea, 443-742
TEL: +82 2 2255 0114
FAKS: +82 2 2255 0117
LVD:
Nemko AS
Gaustadalleen
en 30, P.O.Box 73 Blindern, N-0314,
Oslo, Norway
TEL: +47 22 96 03 30
FAKS: +47 22 96 05 50
EMC:
Nemko AS
Gaustadalleen
en 30, P.O.Box 73 Blindern, N-0314,
Oslo, Norway
TEL: +47 22 96 03 30
FAX: +47 22 96 05 50
“AEEE Yönetmeliğine Uygundur.”

İTHALATÇI FİRMA

SAMSUNG

SAMSUNG Electronics İstanbul Pazarlama ve
Ticaret LTD.STİ.Flatofis İstanbul İs Merkezi,Otakçılar Cad.Bina No:
78, Kat:3, No: B3, 34050, Eyüp, İstanbul / Türkiye
Tel: 0212 4670600, E-mail: hizmet@partner.samsung.com

Ürünün kullanım ömrü : 10 yıldır.

SORU YA DA YORUM?

Ülke	ARAYIN	YA DA ÇEVİRİMİÇİ OLARAK ZİYARET EDİN
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr/support



DC68-03408L-02